


"Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsete skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning."




VARMEBLÆSER 2 KW 230 V~ 50Hz IPX4

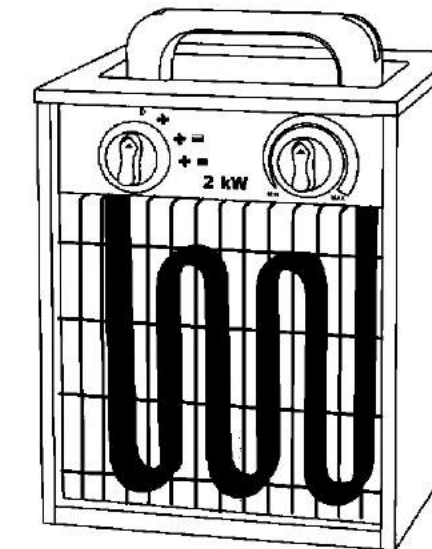


ART NR 1700510
Tun nr. 1494444
EAN NR 5709535510170

- Varmebleseren bliver varm under brug. På grund af risiko for forbrændinger må hud ikke komme i kontakt med de varme flader. Brug altid håndtaget, når du flytter varmbleseren.
- Varmebleseren er alene beregnet til almindeligt brug.
- Varmebleseren er beregnet til at opvarme lokaler såsom skure, værksteder, lukkede garager, lader mv.
- Sørg for at varmbleseren altid holdes tør.
- Når varmbleseren ikke er i brug eller skal rengøres/vedligeholdes, skal stikket altid tages ud af stikkontakten.
- Hvis varmbleseren skal fastmonteres, skal følgende angivelser overholdes:

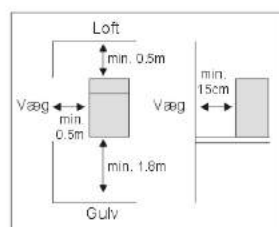


Der leveres ikke beslag mm med varmbleseren. Konstruktionen af monteringen er ikke producenten eller leverandøren ansvar.

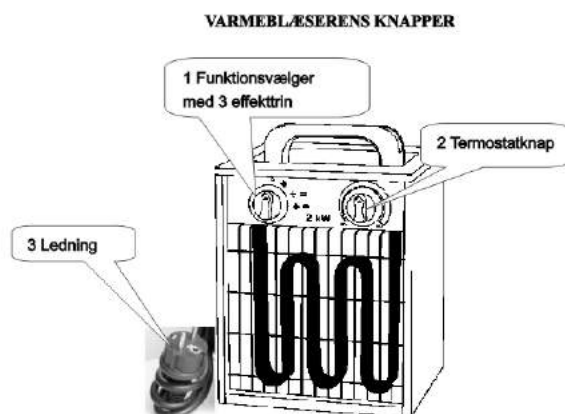

INSTALLATION

- Før du tager varmbleseren i brug, skal du kontrollere, at den ikke har synlige skader eller defekter. Anbring varmbleseren på et jævnt, plant og fladt underlag lavet af ikke-brændbart materiale. Kontrollér, at der er tilstrækkeligt med plads bag varmbleseren til, at den kan suge luft ind, og foran varmbleseren til, at den kan blæse varm luft ud (1 m). Stil ikke varmbleseren direkte under stikkontakten.
- Tilslut varmbleseren til lysnettet.
- Indstil termostatknappen "T" til den maksimale temperatur.
- Varmebleseren tændes, når funktionsvælgeren "F" indstilles på et af de tre effektrin: "1", "2", "3".
- Indstillinger: 1) Ventilation / 2) Ventilation & lav temperatur / 3) ventilation & høj temperatur.
- Når den ønskede rumtemperatur opnås, skal du dreje termostatknappen langsomt mod uret, indtil varmbleseren slår fra. Varmebleseren starter og stopper nu automatisk og holder dermed rumtemperaturen konstant.
- Sæt termostatknappen på dets minimum 3 minutter inden varmbleseren skal slukkes.
- Varmebleseren slukkes ved at indstille funktionsvælgeren på "0".

Bemærkning: Selvom termostaten afbryder, kører ventilatoren altid.

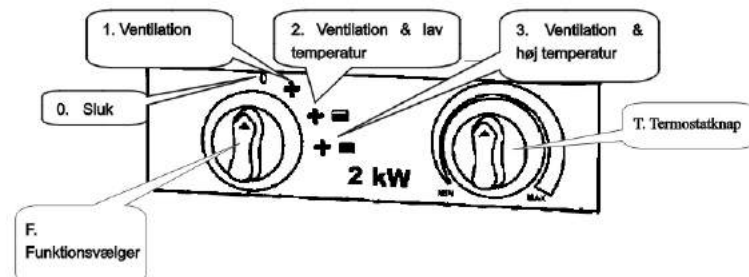

TERMOSTAT

Termostaten opretholder den temperatur, du ønsker. Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af termostatknappen (drej knappen så langt mod urets retning, som den kan komme) og tænd derefter for varmbleseren. Når temperaturen i lokalet har nået den ønskede niveau, skal du dreje termostatknappen langsomt mod urets retning, indtil du hører et svagt klik. Lad knappen stå i den position. Varmebleseren opretholder nu automatisk temperaturen på det ønskede niveau. Det sker ved at varmeløserne tænder, når temperaturen falder under det ønskede niveau, og slukker igen, når temperaturen når det ønskede niveau igen.

VIGTIGT: Ventilatoren fortsætter med at køre, når termostaten har slukket for varmeløserne. Dermed opretholder varmbleseren luftcirkulationen i lokalet og kan derfor mærke, når luften afkøles.

RENGØRING

Varmebleseren kræver meget lidt vedligeholdelse. Der kan samle sig støv i varmbleserens indre, og derfor skal du jævnligt støvsuge varmbleseren med en kraftig støvsuger eller blæse dens indre rent med trykluft. Undlad at fjerne luftstrømme - støvsug eller blæs luft igennem dem. Varmebleseren slukkes og afbrydes fra lysnettet under rengøring/vedligeholdelse.

Ydersiden af varmbleseren kan rengøres med en fugtig klud. Brug ikke nogen form for sætende rengøringsmidler, denatureret sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af varmbleseren. Hvis du vil stille varmbleseren væk i længere perioder, skal du putte den i den originale emballage, og opbevare den på et tørt sted, som er fri for støv.

VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personale.

Sørg for at varmbleseren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.

Selvom termostaten afbryder, kører ventilatoren altid.

VARMEBLÆSEREN MÅ IKKE OVERDÆKES!

TEKNISKE DATA

Spænding/frekvens : 230 V ~ 50Hz
Effekt: 2000W
Indstillinger: 1) Ventilation / 2) Ventilation & lav temperatur / 3) ventilation & høj temperatur.
Mål: 22.0*20.0*31.7 cm
Vægt: 3.2 kg/2.8 kg

Kabinet af stålplade med varmbestandig lakering.
Leveres komplet med ledning og stik.

Importeret af KGK A/S, Møllevej 9, H2, 2990 Nivå

KGK A/S. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af varmbleseren.



LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Brug kun varmbleseren i henhold til de anvisninger der er givet i denne brugermanual. Brug til andre formål, som ikke er anbefalet af producenten, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
- Kontrollér, at spændingen fra den anvendte strømkilde svarer til spændingsangivelsen på varmbleseren. Art nr 1700510 kræver 230 V og 50 Hz.
- Lad aldrig børn lege med varmbleseren eller bruge den uden opsyn af voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af varmbleseren, eller hvis varmbleseren er uden opsyn, skal du være ekstra omhyggelig med sikkerhedsforanstaltningerne.
- Anvend kun jordede stikkontakter. Læg ikke ledningen oven på varmbleseren, da der ellers vil være risiko for beskadigelse.
- For at forhindre elektrisk stød skal varmbleserens stik slutes til en stikkontakt, som passer til stikket. Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker.
- Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i berøring med kogeapparater.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret servicetekniker for at undgå risiko for skade. Brug aldrig varmbleseren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. Send varmbleseren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.
- Flyt ikke varmbleseren, mens stikket sidder i stikkontakten.
- Varmebleseren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Varmebleseren må ikke ligge ned men skal stå vertikalt under anvendelse.
- Anvend ikke varmbleseren i nærheden af karbad, brusebad, swimmingpool eller i fugtige omgivelser eller vejr. Varmebleseren må heller ikke udsættes for vand i form af stråler og sprøjt.
- Rør ikke ved varmbleseren, da der kan være risiko for skoldning (gælder særligt for børn).
- Varmebleseren må aldrig overdækkes (må derfor ikke anvendes til tørring af for eksempel vasketøj eller til restning) eller indbygges.
- Varmebleseren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
- Varmebleseren skal være placeret med en afstand på 1m fra væg/gardinier/mobler.
- Varmebleseren må ikke bruges på steder, hvor dette kan medføre en risiko f.eks steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller komiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.
- Varmebleseren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser.
- Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.
- Der må ikke slutes andre apparater til det netstik, som varmbleseren er tilsluttet.
- Stik ikke fingre eller andre genstande ind gennem åbningerne i varmbleseren. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skader af varmbleseren. Undgå at blokere for åbningerne og pille ved varmbleseren, mens den kører.
- På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokere på nogen måde. Anbring aldrig varmbleseren på et ustabil underlag såsom en madras, da der i modsat fald kan opstå blokering.
- Anbring altid varmbleseren på et jævnt, plant og vandret underlag, så den ikke kan vælte. Varmebleseren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. For ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.