




## VARMEBLÆSER



## DA - BRUGSANVISNING

MODELLO/ MODEL / MODÈLE / MODELO / MODELL

## TV-AC

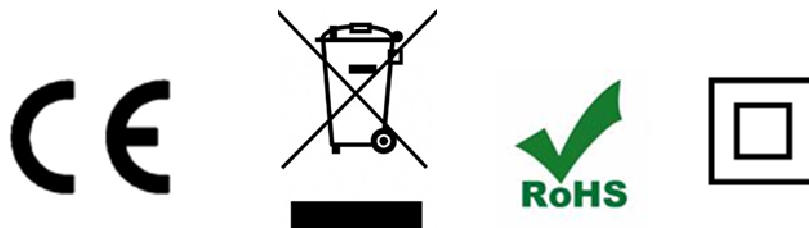

Kære kunde, Tak fordi du købte et af vores produkter. Før brug, beder vi dig til omhyggeligt at læse instruktionerne i brugsanvisningen. Gem venligst denne manual til fremtidig brug.

## **SIKKERHEDSADVARSLER**

1. Før brug, beder vi dig til omhyggeligt at læse instruktionerne i brugsanvisningen.
2. Indsæt aldrig et fremmedlegeme i ventilationshullerne og luftindtag; Det ville medføre risiko for brand, elektrisk stød eller svigt i udstyr.
3. Må ikke opbevares eller betjene apparatet nær gardiner, brændbare materialer, sprængstoffer, møbler osv
4. Sikker anvendelse skal omfatte overholdelse af visse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger såsom: ikke betjene apparatet med våde hænder eller fødder; må enheden for fugt eller vand ikke udsættes; ikke lade produktet udsat for vejret; Træk ikke ledningen eller selve apparatet for at trække stikket.
5. I perioder med manglende brug, og før du udfører vedligeholdelse operation, tage stikket ud af stikkontakten.
6. Anbring ikke enheden på badeværelser eller i nærheden af brusere, bade eller swimmingpools.
7. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
8. Enheden kan bruges af børn under 8 år, og af folk med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller mangel på erfaring eller viden, forudsat under overvågning eller

efter deres har modtaget instrukser til ' sikker brug af og forståelse for de farer, der ligger i det. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse beregnet til at blive udført af brugeren skal ikke udføres af ukontrollerede børn.

9. Apparatet er beregnet til indendørs brug.

10. Anbring ikke enheden direkte under en stikkontakt.

11. Dette udstyr må ikke sættes i drift uden overvågning.

12. Advarsel: nogle dele af dette produkt kan blive varm og forårsage forbrændinger. Særlig opmærksomhed skal rettes, når der er børn og sårbare mennesker.


13. **ADVARSEL:** For at undgå overophedning må ikke dække varmelegeme. Betydningen af symbolet Det er: "DO ikke".

## GENERELT

1. Fjern emballagen og sørg for, at kedlen er intakt. Er du i tvivl, skal du ikke bruge det og kontakte vores eftersalgsservice. Efterlad ikke emballagen, såsom papirclips eller nylon taske, væk fra børn. Inden du tænder varmelegeme, kontroller, at den elektriske stikkontakt er kompatibel med den spænding og frekvens er angivet på mærkepladen af produktet.
2. Dette apparat skal sættes i en godkendt stikkontakt i henhold til sikkerhedsstandarderne for elektriske systemer civile type. Det elektriske system skal være dedikeret til den nominelle spænding, og skal være forsynet med jordkabel.
3. Apparatet må kun anvendes til det formål, som den er ansvarlig, og det er, som ovnen til boligopvarmning. Enhver anden anvendelse betragtes forkert og derfor farligt.
4. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af dette udstyr, ikke at tage noget ansvar i tilfælde af forkert brug, bortfalder ethvert garantikrav.
5. Altid placere enheden på en flad, jævn overflade, der ikke udsættes for vibrationer eller spændinger.
6. Enheden skal placeres i en afstand af 50 cm fra brændbare materialer såsom møbler, puder, sengetøj, papir, tøj, gardiner, planter mv minimum
7. At opnå en god sugning af luft og for at undgå beskadigelse af produktet, vedligeholde indløbet og udløbet luften fri for genstande.
8. Enheden består af farlige elementer, der vil skulle opbevares utilgængeligt for børn.
9. Sæt ikke netledningen i en forlængerledning eller tredobbelt stik. Træk ikke eller på anden måde beskadige strømledningen. Før enhver vedligeholdelse arbejde, tage netledningen ud af stikkontakten.
10. Netledningen må ikke komme i kontakt med varme overflader på apparatet.
11. Anbring ikke strømledningen under tæpper. Dæk ikke ledningen med tæpper eller lignende. Pas på ikke at placere den elektriske ledning fra mund trafik, for at undgå at snuble over det samme.
12. I tilfælde af funktionsfejl, straks slukke ovnen og tage stikket ud af stikkontakten. For reparationer, kontakt et autoriseret af producenten og kræve originale reservedele. Brugen af dele ikke er i overensstemmelse med produktet kunne alvorligt forstyrrer deres funktion.
13. For at afbryde enheden, skal du vælge "0" og tag den ud af stikkontakten.


## BESKRIVELSE AF KOMPONENTER

1	Termostat knop
2	Luft gitter
3	Tændings knop

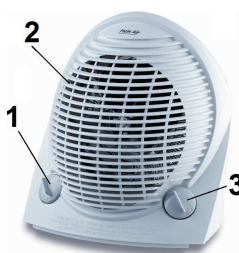

## VEJLEDNING

1. Sæt stikket i stikkontakten
2. Flyt knappen for at skifte til den ønskede position. Skiven er anbragt i 4 forskellige positioner.
3. Vælg den ønskede effekt: dreje knappen tænding "1" position, vil varmelegemet tænder med magt 1000W. Hvis du vil have maksimal effekt (2000 W), placere magten drejeknappen til "2".
4. For at slukke dreje knappen til position "0".

POSITION	FUNKTION
0	OFF
	Kold ventilation
1	1000W varme
2	Op til 2000W varme

## BRUG FUNKTION ROOM TERMOSTAT

Denne model er også udstyret med en anordning - Miljø Termostat - der engang indstillet til den ønskede temperatur styrer det og holder det op til en ny indstilling.

For at bruge denne funktion:

- ◆ Drej tændingen ny position 2 (power 2000W).

- ◆ Vent på miljøet har nået den ønskede temperatur.
- ◆ Drej langsomt termostatknappen med uret, indtil enheden er slukket, mærkbar fra termostaten klik.
- ◆ Den således bestemte temperatur justeres automatisk og holdes konstant i tid af termostaten, som automatisk aktiverer enheden, når den omgivende temperatur falder til under det ønskede.

## BRUG FUNKTION SOMMER VENTILATION

Placering af vælgeren på kold ventilation funktion, enheden bliver til en praktisk fan kan også bruges om sommeren.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

For at undgå fare og skader forårsaget af overophedning, er varmeblæseren udstyret med en sikkerhedsanordning, som stopper driften i tilfælde af overophedning, for eksempel på grund af hel eller delvis blokering af nettene. I dette tilfælde afbryde apparatet fra stikkontakten, vent i ca. 30 minutter for at køle og fjern objektet blokerer nettene. På dette punkt kan du igen tænder for enheden, som beskrevet ovenfor. Enheden skal fungere korrekt. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte nærmeste servicecenter.

## VEDLIGEHOLDELSE

1. Denne enhed kræver kun rengøring den ydre overflade.
2. Efter brug og før rengøring, afmontere det fra stikkontakten og vente til brændeovnen køle af.
3. Støv regelmæssigt indtag gitter og sæt den fri fnug, fnug eller andre fremmedlegemer, der kan begrænse luftcirkulation.
4. For at rengøre de udvendige flader, brug kun en blød, fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler.
5. Smid ikke kassen, bruge den til at opbevare udstyret.
6. Når du ikke bruger enheden, skal det opbevares i den originale emballage og opbevar på et tørt sted.

## BEMÆRK VED BORTSKAFFELSE

Bortskaffelsen af denne artikel er underlagt det europæiske direktiv 2012/19 / EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ifølge denne lov, er forbrugeren forpligtet til ikke bortskaffe dette produkt som husholdningsaffald, men med separate indsamlingssystemer kanaler (WEEE). I tilfælde af køb af et tilsvarende nyt produkt, kan dette produkt bortskaffes gratis hos distributøren. Bortskaffelsen er gratis uden forpligtelse til at købe for meget små WEEE (eksterne dimension mere end 25 cm). Følg alle lokale regler, der gælder på området for bortskaffelse af affald. Det er altid muligt at bortskaffe dette punkt på en WEEE samlecentral nedsat af regeringen. Den ukorrekt bortskaffelse af denne artikel, kan have skadelige virkninger for miljøet og menneskers sundhed. Dette symbol angiver en afgift på den del af forbrugerne til at disponere over denne artikel som WEEE, og ikke som kommunalt affald. Ulovlig dumpning af produktet af forbrugeren indebærer anvendelse af administrative sanktioner ved lov.



### IMPORTØR:

DVA A/S  
MARIELUNDVEJ 48C, 2730 HERLEV - TLF. 70 234 239