

Indhold

Indledning.....	14	Fejlfinding.....	21
Sikkerhed.....	17	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	22
Montering.....	18	Tekniske data.....	23
Drift.....	19	EU-overensstemmelseserklæring.....	25
Vedligeholdelse.....	20		

Indledning

Produktbeskrivelse

Husqvarna Wet industrial vacuüm cleaner er en slurry collector. Væskerne suges gennem indsugningsventilen ved høj hastighed via sugeslangen. Væsken opsamles i en beholder. Pumpevarianterne giver mulighed for at udtømme væske via udtømningspumpen.

På varianter uden udtømningspumpe kan væsken aftappes via udtømningsventilen.

En flydeanordning beskytter motoren mod væske.

W 70 og W 70 P har et ekstra filter til filtrering af partikler fra cementslam.


For at beskytte produktet og forlænge levetiden anbefales det altid at bruge poser til at opsamle og filtrere de største partikler.

Anvendelsesformål

Produktet er beregnet til husholdningsbrug og kommerciel brug til at støvsuge og opsamle væske, der ikke er eksplosive, brandfarlige eller brændbare.

W 70 og W 70 P kan midlertidigt bruges til tørre anvendelsesområder. Tørposer skal i så fald altid anvendes, og filteret skal ændres til en Hepa filter, der sælges som tilbehør.

Produktoversigt W 70

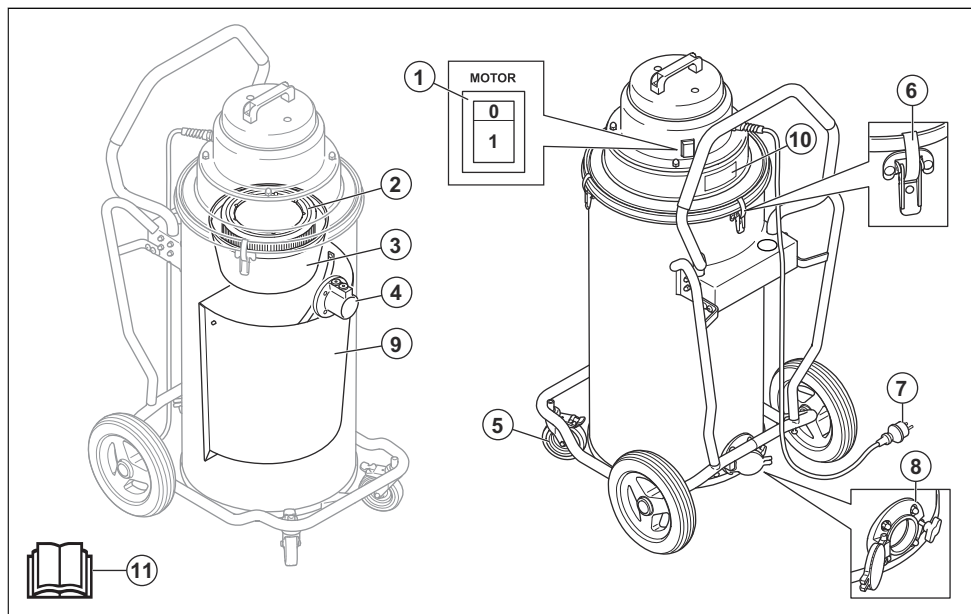


1. On/off-kontakt til motoren
2. Filter
3. Float

4. Indløbsventil
5. Låsbare kørehjul
6. Vippefastgørelse

- 7. Strømledning
- 8. Evakueringsventil
- 9. Strammeanordning i rustfrit stål

- 10. Typeskilt
- 11. Brugsanvisning


Produktoversigt W 70 P

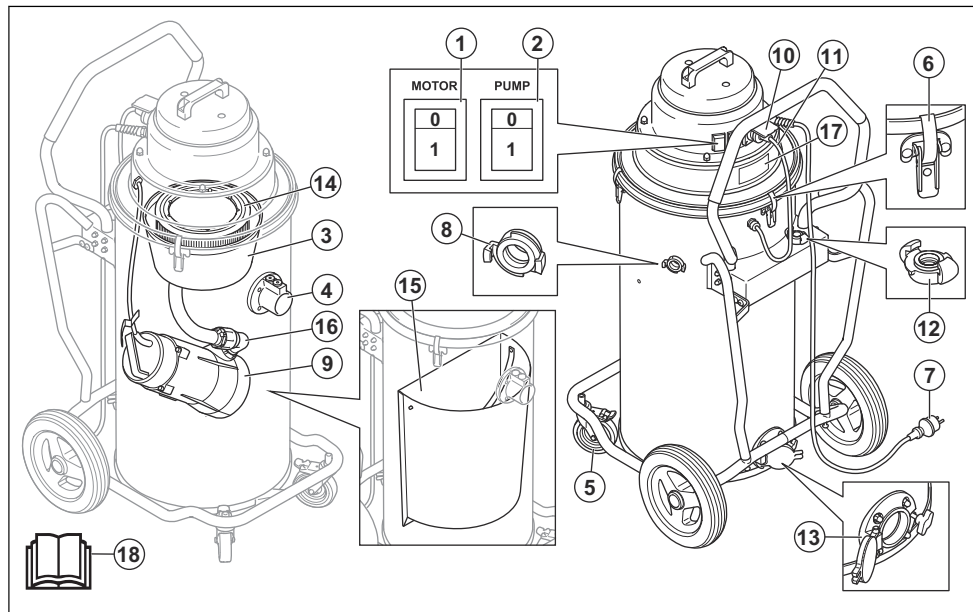

- 1. On/off-kontakt til motoren
- 2. On/off-kontakt til pumpen
- 3. Float
- 4. Indløbsventil
- 5. Låsbare kørehjul
- 6. Vippefastgørelse
- 7. Strømledning
- 8. Udgang
- 9. Pumpe

- 10. Stikkontakt til pumpekabel
- 11. Pumpekabel
- 12. Adapter til udtømningsslange
- 13. Udtømningsventil
- 14. Filter
- 15. Strammeanordning i rustfrit stål
- 16. Kontrollér ventil
- 17. Typeskilt
- 18. Brugsanvisning

Produktoversigt W 250 P

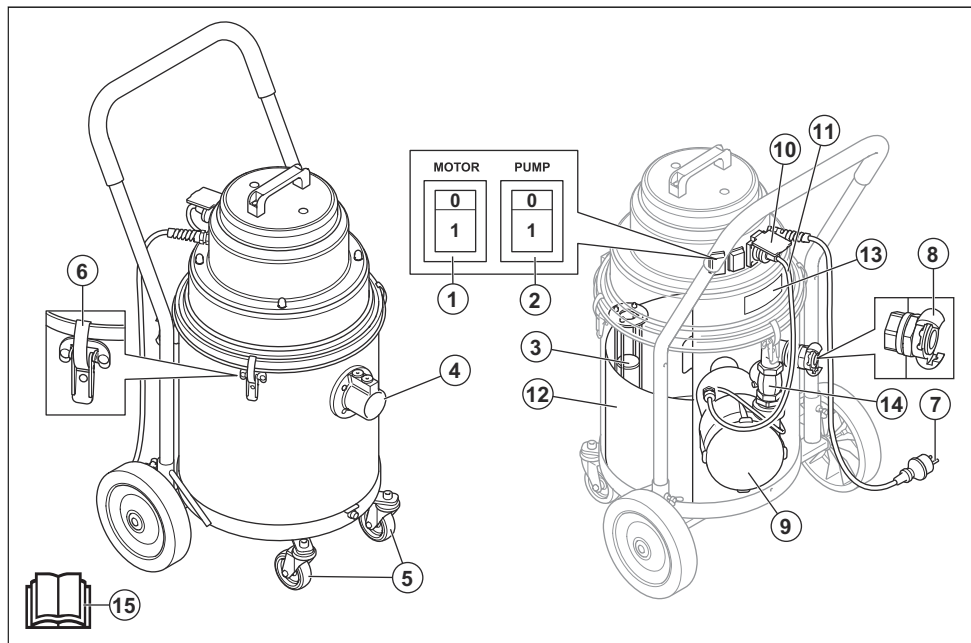

1. On/off-kontakt til motoren
2. On/off-kontakt til pumpen
3. Float
4. Indløbsventil
5. Støttehjul
6. Vippefastgørelse
7. Strømledning
8. Udgang
9. Pumpe
10. Stikkontakt til pumpekabel
11. Pumpekabel
12. Strammeanordning i rustfrit stål
13. Typeskilt
14. Kontrollér ventil
15. Brugsanvisning

Symboler på produktet



Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet.



Anvend altid godkendt åndedrætsværn.



Anvend altid godkendt høreværn.



Anvend altid godkendt øjenværn.

Produktsansvar

Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter vi ikke for skader forårsaget af vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs advarselsinstruktionerne, inden du bruger produktet.

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt og forstå instruktionen, før du bruger produktet. Opbevar alle advarsler og instruktioner til senere brug.
- Læs og forstå vejledningen til produktet for at sikre, at du ved, hvilket personligt udstyr du skal iføre dig, hvilket sikkerhedsudstyr du skal bruge og hvordan du arbejder på en sikker måde.
- Udvis derfor altid forsigtighed, og brug din sunde fornuft. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig til en forhandler, til dit serviceværksted eller til en person, der har erfaring med brugen af maskinen. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til!
- Vær opmærksom på, at du som bruger af udstyret er ansvarlig for, at andre personer og deres ejendom ikke udsættes for uheld eller faremomenter.
- Produktet skal holdes rent. Skilte og mærkater skal være fuldstændigt læselige.
- Produktet er ikke til brug for personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden.
- Brug aldrig et produkt, som er behæftet med fejl. Følg instruktionerne for sikkerhedskontrol, vedligeholdelse og service i denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarne og kvalificerede specialister. Se *Vedligeholdelse på side 20*.

Instruktioner om elektrisk sikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Produktet er udstyret med en indbygget termisk beskyttelse for at forhindre motoren i at blive overophedet. Hvis den termiske beskyttelse aktiveres, skal du slukke for maskinen, tage netledningen ud og kontrollere om støvposen er fuld, vakuumslangen er tilstoppet eller og filteret er tilstoppet. Det kan tage op til 45 minutter for den termiske beskyttelse at nulstille.
- Før brug af produktet skal du sørge for, at strøm og spænding svarer til spændingen, der vises på maskinens typeskilt, herunder forlængerledninger.
- Tilslut kun til en jordforbundet stikkontakt. Se *Jordingsanvisninger på side 19*.
- Forkert tilslutning af udstyrets jordingsleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en autoriseret elektriker eller serviceperson, hvis du er i tvivl om, hvorvidt udtaget er korrekt jordforbundet. Hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du få en autoriseret elektriker til at installere en passende stikkontakt. Modificer ikke selv stikket.
- Hvis du bruger en forlængerledning skal du sikre, at ledningen er egnet til denne maskine.
- Kabler, der er beskadiget gennem knusning eller revner, kan være farlige, hvis de bruges og skal udskiftes med det samme.
- Brug ikke, hvis ledningen eller stik er beskadiget. Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, er blevet tabt eller beskadiget, efterladt uden dørs eller tabt i vand. Sørg for, at den reparerer af en kvalificeret person for at undgå fare.
- Kontroller regelmæssigt ledning og stik for skader. Brug ikke, hvis ledning eller stik er beskadiget.
- Du må ikke trække eller bære i ledningen, bruge ledningen som håndtag, lukke en dør på ledningen eller trække ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner. Lad ikke udstyr køre hen over ledningen. Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket for at afbryde maskinen.
- Efterlad ikke maskinen, når den er tilsluttet. Tag ledningen ud af stikkontakten, når den ikke bruges og før rengøring eller vedligeholdelse af maskinen.

Sikkerhedsinstruktioner til montering



ADVARSEL: Læs advarselsinstruktionerne, inden du samler produktet.

- Du må ikke ændre dele af produktet uden producentens godkendelse.
- Uautoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.
- Må kun bruges som beskrevet i denne vejledning. Brug kun producentens anbefalede tilbehør.
- Brug altid originaltilbehør.
- Sørg for, at monteringsområdet er fast, så støvudsugerens ikke vælter. Risiko for person- og materiel skade.
- Vær forsigtig. Vippefastgørelsen kan forårsage skader på brugeren, når produktet samles.

Sikkerhedsinstruktioner for drift



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Produktet må ikke anvendes i miljøer, hvor eksplosive gasser kan være til stede.
- Må ikke bruges til at opsuge brændbare eller letantændelig væsker, f.eks. benzin, eller i områder, hvor de kan være til stede.
- Sæt ikke genstande ind i ventilationsåbninger. Brug ikke produktet, hvis nogle af åbningerne er blokeret. Hold maskinen fri for støv, hår eller andet, der kan reducere luftstrømmen.
- Ret aldrig sugeslangen mod kroppen, når maskinen kører. Undgå at placere dele af kroppen mod sugesåbningen, hvis sugeslangen ikke er monteret.
- Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Brug ikke produktet på tørre anvendelsesområder, hvis ikke støvpose og/eller filtre er på plads.
- Må ikke bruges som legetøj. Omhyggelighed er nødvendig, når apparatet betjenes af eller i nærheden af børn.

- Brugerne skal instrueres i brug af produktet.
- Sluk for alle betjeningsanordninger før frakobling.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du altid montere den flydende anordning, før du samler produktet i våde områder.
- Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper.
- Hold børn og uvedkommende personer væk fra produktet under brug.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød – Udsæt ikke produktet for regn. Opbevares indendørs.
- Udskift opsamlingssystemet og/eller filtre som beskrevet i vejledningen. Se *Sådan udskiftes filtrene på side 21*.

Personligt beskyttelsesudstyr



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Sundhedsskadeligt støv kan spredes under filter- og poseudskiftning. Følgelig skal brugeren anvende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og åndedrætsværn i overensstemmelse med protection class FFP3.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Alle reparationer skal udføres af en uddannet servicetekniker. Brug kun reservedele fra fabrikanten/eller tilsvarende reservedele.
- Sørg for, at opsamlingsbeholderen er tom, når produktet løftes, og at ingen opholder sig under produktet.

Montering

Indledning



BEMÆRK: Brug kun forlængerledning med korrekt nominal værdi for dette produkt.



BEMÆRK: Lad ikke vand eller vådt snavs blive i udsugningsanordningen. Dette kan forårsage dårlig lugt og dårlig hygiejne.

Generelt

Kontrollér, om følgende tilbehør medfølger:

- Slangen med koblinger
- Stålrør
- Gulvmundstykke
- Sprækkemundstykke
- 1 pose til opsamlings af slam

Hvis 1 af delene mangler, skal du kontakte dit lokale serviceværksted.

Sørg for at bortskaffe pakken og de brugte produktkomponenter iht. den korrekte procedure. Se lokale regler for bortskaffelse af affald. Sørg for at genbruge.

Indledning



ADVARSEL: Inden betjening af produktet skal du omhyggeligt læse sikkerhedskapitlet og betjeningsvejledningen.

Før hver anvendelse



ADVARSEL: Tilslut stikket til en stikkontakt med den korrekte spænding, se typeskiltet.

Jordingsanvisninger



ADVARSEL: Produktet skal være jordforbundet. Hvis der sker driftsstop, giver jording en sti med mindst modstand til elektrisk strøm for at reducere risikoen for elektrisk stød. Produktet er udstyret med en ledning med udstyrsjordingsleder og jordstik. Stikket skal indsættes i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordingen i overensstemmelse med alle gældende forskrifter og forordninger.

Sådan tilsluttes den rigtige udtørningslange

Adapteren passer til de fleste slanger på 25 mm/1 tomme.

- Brug den medfølgende adapter.
- Monter adapteren på enden af slangen.
- Sæt adapteren i stikkontakten.

Sådan monteres sugeslangen

Der er et slangeindtag med en slangelås på produktet. Slangelåsen sørger for, at sugeslangeadapteren ikke falder af.

1. Løft slangelåsen, og monter sugeslangeadapteren.
2. Sænk slangelåsen ind i fordybningen på adapteren.


Monter mundstykket på håndrøret

Gulvmundstykket har justerbare hjul. Juster hjulene for at opnå den bedste sugeseffekt. Juster hjulene med knappen, som er placeret bag på mundstykket. Mundstykkets hjul og gummistrips kan udskiftes. Hold mundstykket i god stand.

Sådan startes og standses W 70

- Tryk på knappen (1) for at starte produktet.


- Tryk på knappen (0) for at standse produktet.

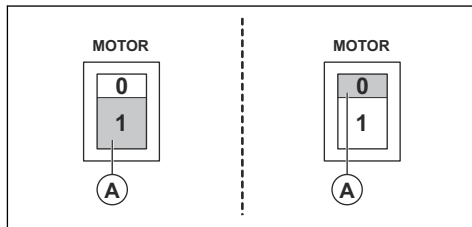

Sådan startes og standses W 70 P og W 250 P

Motorkontakten er knappen A, og pumpekontakten er knappen B, se figuren.

- Tryk på knappen (1) for at starte produktet.
- Tryk på knappen (0) for at standse produktet.

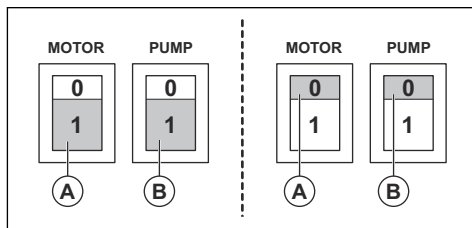

Efter brugen

1. Sluk for sugearrapparatet vha. kontakten.
2. Frakobl strømledningen. Fjern ikke pumpekablet.
3. Tøm og rengør sugearrapparatet og det anvendte tilbehør. Se *Sådan monteres sugeslangen på side 19* og *Sådan rengøres produktet på side 21*.

Sådan udskiftes støvposen

1. Frakobl strømledningen og fjern pumpekablet.
2. Løsn de 3 vippefastgørelser, og afmonter toppen.
3. Løft flydeanordningen ud.
4. Fjern og bortskaf den gamle pose. Undersøg lokale love.
5. Sæt den nye pose i strammearbejdningen i rustfrit stål.
6. Monter den lille åbning over det interne indsugningsrør. Lad tappen hvile mod beholderens kant.
7. Udfør trin 1-3 i omvendt rækkefølge.

Vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL: De fleste ulykker med maskiner sker under fejlfinding, service og vedligeholdelse, når personer er nødt til at opholde sig inden for maskinens risikoområde. Forebyg ulykker ved at være opmærksom og planlægge og forberede arbejdet.



ADVARSEL: Før du udfører vedligeholdelse af produktet, skal du sikre dig, at motorkontakten og pumpekontakten er i off-

positioner. Frakobl strømledningen og fjern pumpekablet.



ADVARSEL: Alle kontroller af elektriske komponenter skal gennemføres af en autoriseret elektriker.



ADVARSEL: Lav ikke huller i filteret. Risiko for støvspredning.

Vedligeholdelsesskema

Vedligeholdelsesintervallerne er fastlagt baseret på daglig brug af produktet. Intervallerne ændres, hvis produktet ikke bruges dagligt.

Vedligeholdelse	Før hver brug	Efter hver brug	Hver dag	Ugentligt	6 måneder eller 1000 timer	12 måneder eller 2000 timer
Se efter tegn på slitage, skader eller løse forbindelser på styringselementer, før enheden tilsluttes.	X					
Tøm og rengør tanken og tilbehøret.		X				
Efterse filtrene. ⁸			X			
Kontrollér hjulene. Se efter skader og dårlige forbindelser. Kørehjullåsene skal fungere.				X		
Udfør en kontrol af funktionen af envejsventilen på P-modeller.				X		
Efterse slangeltilbehøret for mekanisk slid. Sørg for, at pakning er fuldt funktionsduelig.				X		
Udskift filteret ⁹						X
Efterse slangepakningen og tætningen.			X			

⁸ Gælder kun på W 70 og W 70 P.

⁹ Gælder kun på W 70 og W 70 P.

Sådan rengøres produktet



ADVARSEL: Sørg for, at motorkontakten og pumpekontakten er i off-position før rengøring af produktet. Frakobl strømledningen. Fjern ikke pumpekablet

Det er vigtigt at rengøre produktet for at undgå skader og cirkulation af farligt affald. Rengør altid produktet, inden det flyttes fra arbejdsområdet. Hvis produktet skal bruges til andre formål, er det yderst vigtigt, at det er rengjort, for at undgå spredning af farligt støv.

Når der er kørt slam gennem pumpen, skal du skylle systemet igennem med betydelige mængder ferskvand. Efterlad ikke slam i pumpen eller på bunden af tanken. Dette vil beskadige pumpen, og slammet vil hærde og tilstoppe systemet. Når du bruger enheden i tørre områder og derefter skifter til våde områder, eller omvendt, skal du sørge for, at filtrene er ordentligt rengjort for at undgå ophobning eller tilstopning i systemet.

Alle dele, der er kontamineret efter servicearbejde, skal bortskaffes på en korrekt fremgangsmåde i plastikposer. Undersøg lokale love.

- Brug godkendt personligt sikkerhedsudstyr, når du rengør produktet. Se *Personligt beskyttelsesudstyr på side 18*
- Rengør den udvendige overflade med en fugtig klud.
- Rengør filtrene og slamopsamlern på det relevante område.
- Skyl systemet igennem med ferskvand for at rengøre pumpen grundigt.

Filterskift



ADVARSEL: Bær personligt sikkerhedsudstyr, se *Personligt*

beskyttelsesudstyr på side 18, under filterskift. Der kan forekomme støv under filterskift.



ADVARSEL: Drej altid motorkontakten til OFF, og frakobl ledningen fra stikkontakten under filterskift.

Sådan udskiftes filtrene

Kun W 70 og W 70 P har et ekstra filter til filtrering af partikler fra cementslam.

1. Frakobl strømledningen. Fjern pumpekablet.
2. Løsn de 3 vippefastgørelser for at afmontere toppen.
3. Løft filterholder med filteret af.
4. Løsn møtrikken på filterholderen, og tag filterdækslet og filteret af.
5. Efterse pakningen på filterholderen. Udskift pakningen, hvis den er beskadiget.
6. Monter det nye filter.
7. Rengør alle andre dele.

Flydende anordning

En flydeanordning beskytter motoren mod væske.

- Efterse visuelt den flydende anordning med jævne mellemrum for at sikre, at den ikke er beskadiget og er fri for forhindringer.

Når den flydende anordning aktiveres, skal motoren være slukket, og vand skal udtømmes, inden motoren tændes.

Fejlfinding

Fejlsøgningstabel

Problem	Årsag	Løsning
Motoren starter ikke	Ingen strøm	Tilslut produktet
	Kablet er defekt	Udskift kablet
	Kontakt defekt	Udskift kontakten
Motoren stopper straks efter start	Forkert sikring	Tilslut til korrekt sikring
	Kortslutning i kablet/maskinen	Bestil service

Problem	Årsag	Løsning
Motoren kører, men der er ikke sugning	Slange ikke tilsluttet	Tilslut slangen
	Slange blokeret	Rengør slange
	Flydende anordning aktiveret.	Kontrollér vandstanden og skader på den flydende anordning.
Motoren kører, men der er ringe sugning	Hul på slangen	Udskift slangen
	Filter tilstoppet	Rens filter/udskift filter
	Løsn sugenheden	Juster
	Snags i slangen eller indsugningen	Rengør slangen og indsugningen
	Defekte pakninger	Udskift berørte pakninger
	Blokeret eller defekt stopventil.	Rengør eller udskift stopventilen.
Støvet blæses fra motor	Forkert monteret eller beskadiget filtersystem ¹⁰	Juster/udskift filtre
Dårlig pumpning	Pumpen eller rør er blokeret ¹¹	Rengør pumpen, stopventilen og slangen
Unormal støj		Bestil service

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport af produktet

- Enheden skal være sikkert fastgjort under transport.
- Skal så vidt muligt transporteres i et lukket køretøj.
- Undgå at transportere under ugunstige vejrforhold.
- Brug ramper eller spil til at løfte støvsugeren for at sikre, at bevægelserne er sikre. Få hjælp, hvis du ikke er sikker på, hvordan du løfter tungt udstyr.
- Sørg for at låse hjulene.
- Fastgør udstyret under transport for at undgå transportskader og -ulykker.
- Det anbefales at transportere produktet oprejst, hvis det er muligt.
- Det anbefales at tømme produktet før transport.

Opbevaring af produktet

- Produktet skal opbevares indendørs væk fra udendørs elementer.
- Udsæt ikke produktet for regn eller fugt.
- Fastgør låsehjulene sikkert. Gælder kun på W 70 og W 70 P.
- Kobl produktet fra strømkilden.

- Opbevar produktet og udstyret i et tørt område uden frost eller overdreven varme.
- Opbevar alt udstyr et sted, der kan aflåses, så det er utilgængeligt for børn og uvedkommende.

Bortskaffelse af produktet

- Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Når produktet ikke længere er i brug, skal det sendes til en -forhandler eller bortskaffes på en lokal genbrugsstation.

¹⁰ Gælder kun på W 70 og W 70 P.

¹¹ Gælder kun på W 70 P og W 250 P.

Tekniske data

Tekniske data

Data	W 70 110V	W 70 230V	W 70 P 110V	W 70 P 230V	W 250 P 230V
Spænding (1-faset), V	110-120	220-230	110-120	220-230	220-230
Frekvens, Hz	50-60	50-60	50	50-60	50
Motoreffekt, kW/hk	1,2 (1,6)	1,2 (1,6)	1,8 (2,4)	1,85 (2,5)	1,55 (2,1)
Strøm (maks.), A	8	5	15	8	5
Luftstrøm, m³/h (CFM)	200 (118)	200 (118)	200 (118)	200 (118)	160 (95)
Vakuum, kPa (psi)	24 (94)	22 (88)	24 (94)	22 (88)	22 (88)
Vandløft, m (tommer)	2,5 (100)	2,3 (90)	2,5 (100)	2,3 (90)	2,3 (90)
Diameter på hovedslange, mm (tommer)	38 (1,5)	38 (1,5)	38 (1,5)	38 (1,5)	38 (1,5)
Længde på hovedslange, m (ft)	3 (10)	3 (10)	3 (10)	3 (10)	3 (10)
Indløbsdiameter, mm (tommer)	38 (1,5)	38 (1,5)	38 (1,5)	38 (1,5)	38 (1,5)
Filter (Ja/Nej):	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Filterområde, m² (ft²)	0,6 (6,5)	0,6 (6,5)	0,6 (6,5)	0,6 (6,5)	N/A
Støvopsamlingsystem (type), l (gal)	Engangspose eller beholder i rustfrit stål, 70 (18,5)	Engangspose eller beholder i rustfrit stål, 70 (18,5)	Engangspose eller beholder i rustfrit stål, 70 (18,5)	Engangspose eller beholder i rustfrit stål, 70 (18,5)	Engangspose eller beholder i rustfrit stål, 29 (7,66)
Evakueringspumpe (Ja/Nej)	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Pumpeeffekt (maks.), kW (HK)	N/A	N/A	0,6 (0,8)	0,65 (0,87)	0,35 (0,47)
Pumpestrøm, A (maks.)	N/A	N/A	5	3	1,6
Pumpevandløft, m (ft)	N/A	N/A	9 (30)	9 (30)	6 (20)
Pumpeudkast, l/min (gal/min)	N/A	N/A	204 (54)	260 (69)	150 (39)
Dimension (L*B*H), mm (tommer)	600x570x1250 (23,6x22,4x49,2)	600x570x1250 (23,6x22,4x49,2)	600x570x1250 (23,6x22,4x49,2)	600x570x1250 (23,6x22,4x49,2)	530x520x910 (20,9x20,5x35,8)
Vægt, kg (lbs)	34 (75)	34 (75)	44 (97)	44 (97)	27 (59)
Lydeffektniveau, L _{WA} målt, dB(A) ¹²	86	86	86	86	85

¹² Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til EN 60335-2-69. Usikkerhed KWA 2 dB.

Data	W 70 110V	W 70 230V	W 70 P 110V	W 70 P 230V	W 250 P 230V
Lydtryksniveau L_{PA} ved brugerens øre, dB(A) ¹³	76	76	76	76	74
Vibrationsniveau a_h , m/s ² ¹⁴	≤2.5				

¹³ Lydtryksniveau iht. EN 60335-2-69. Usikkerhed KPA 2DB.

¹⁴ Vibrationsniveau iht. EN 60335-2-69. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s²

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

CE

(Gælder kun Europa)

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Sweden, Tel
+46 3614 6500, erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse	Wet industrial vaccum cleaner
Varemærke	Husqvarna
Type / model	W 70, W 70 P, W 250 P
Identifikation	Serienumrene fra 2019 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EC	"vedrørende maskiner"
2011/65/EU	"vedrørende begrænsning af farlige stoffer"


og at harmoniserede standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes på følgende måde,

EN ISO 12100:2010

EN 60335-1:2012/A11:2014/ AC:2014

EN 60335-2-69:2016

Partille, 2019-02-28

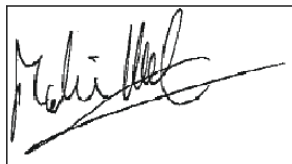

Martin Huber

Global R&D Director

Ansvarlig for tekniske dokumentation